Wij raden u aan voor het gebruik van de afwasmachine de montage- en gebruiksaanwijzingen te lezen!

GVW 555 Beknopte handleiding

NL

Aan-Toets

Uit-Toets

Toets Programmakeuze

START

Toets Start

Het controlelampje gaat tijdens de werking branden, knippert wanneer er zich een storing voordoet en gaat uit aan het einde van het programma.

Indicatoren

Voeg spoelglansmiddel toe

Voeg regenereerzout toe
Voeg het zout pas vlak voor de start van het wasprogramma toe.

Extra functies

3h 6h 9h

Toets "Startselectie"
Het is mogelijk de start van het programma met 3-6-9 uur uit te stellen. Druk op de starttoets. Het afwassen begint na de ingestelde tijd.

Programmatabel				Afwasmiddel [2]		Verbruik [3]		
Programma's			Tips voor het laden van de vaatwasmachine	A	B	Liter	kWh	Minuten
	Voorspoelen	koud	Vaat die later gewassen moet worden.	-	-	5,0	0,02	10
30'	Snel	40°C	Licht vervuild, zonder opgedroogde resten.	X	-	13,0	0,70	30
	Normaal [1]	50°C	Matig vervuild.	X	X	16,0	1,05	140
	Normaal	65°C	Matig tot sterk vervuild.	X	X	16,0	1,65	100
	Intensief	70°C	Aanbevolen programma voor sterk vervuilde vaat, met name geschikt voor pannen en koekenpannen.	X	X	17,0	1,90	135

1) Programma voor het typeplaatje met de energiegegevens conform de richtlijn EN 50242;
2) Zie "Gebruik van het apparaat";
3) De gegevens over de programma's zijn verkregen in overeenstemming met de Europese Norm EN 50242. De gegevens kunnen verschillen al naar gelang, bijvoorbeeld, de grootte van de belading, een andere watertemperatuur - hoger of lager dan 15°C - of hardheid van het water en de voedingsspanning, etc.

5019 696 93182

(Technische wijzigingen voorbehouden)

Pelgrim/I/FD/NL

Gebruik van het apparaat

Zie voor nadere details de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing.

Open de deur, schakel het apparaat in

Druk op de toets **ON**.

Het doseerbakje van het afwasmiddel vullen

Groot vak **A:**
Bij elk wasprogramma.
Klein vakje **B:**
Alleen voor programma's met voorspoelen.

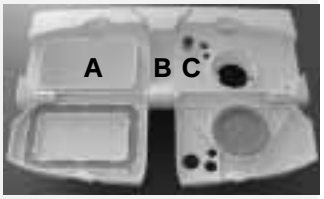

Controleer het spoelglansmiddel

Mechanische indicator **C**.
Elektrisch controlelampje op het bedieningspaneel (indien aanwezig).

Controleer het regenereerzout

Alleen als een onthardingssysteem aanwezig is.
Mechanische indicator **D**. Indien de indicator niet zichtbaar is, zout bijvullen.
Elektrische indicator op het bedieningspaneel (indien aanwezig).

Vul de korven

Zie de instructies voor het laden van de vaatwasmachine.

Selecteer het programma

Het laatst geselecteerde programma gaat branden.
Druk op de toets ▷ totdat het gewenste programma gaat branden.

Selecteer de extra functies

Als dat nodig is (indien aanwezig).
Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Druk op de toets START

Het geselecteerde programma wordt vervolgens in het geheugen opgeslagen (ook wanneer de stroom ontbreekt).

"Programma wijzigen"
- → Houd de toets START 2 sec. ingedrukt totdat het controlelampje Start gedoofd is;
- → Selecteer opnieuw een programma en druk nogmaals op de toets START.

Draai de waterkraan open, Sluit de deur

Wasprogramma

- Open de deur alleen als dat noodzakelijk is (let op: er kan stoom uit komen).
- Indien het apparaat nog voor de benodigde tijd uitgeschakeld wordt en vervolgens opnieuw gestart wordt, zal het programma verder gaan waar het onderbroken was.

Schakel het apparaat uit

Aan het einde van het programma hoort u een geluidssignaal.
Alleen nadat de toets START is uitgegaan: druk op de toets **OFF**.
Alle lampjes gaan uit.

Draai de waterkraan dicht, laad de korven uit

Waarschuwing: bij het openen van de deur komt er stoom uit het apparaat!
Laad het apparaat uit door met de onderste korf te beginnen.

Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine en de bij de korven geleverde accessoires

Bovenste korf:

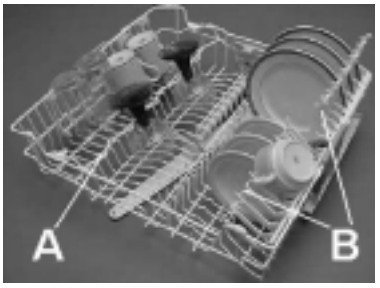

Draaibaar glazenrek (A):
Afhankelijk van de positie, bijvoorbeeld kleine glazen of glazen op voet.

Vaatrekken (B):
Afhankelijk van de positie, bijvoorbeeld borden, kopjes en glazen op voet.

Lang keukengerei (bijv. vleesvorken, messen) moeten met de punt naar het apparaat toe worden geplaatst.

Instelling van de verticale hoogte van de korf (ook wanneer hij beladen is):

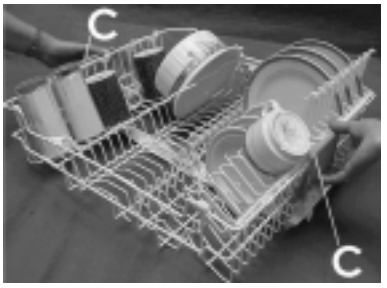

Onderste instelling: Trek de **twee** handgrepen van de korf **(C)** naar buiten en laat de korf zakken.

Bovenste instelling: Trek de **twee** handgrepen **(C)** naar boven totdat de korf vastklikt (Fabrieksinstelling).

De zijkanten van de korf moeten zich op dezelfde hoogte bevinden.

Onderste korf:

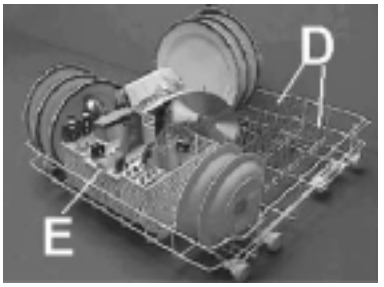

Bordenrekken **(D)**.

Bestekkorf (E)

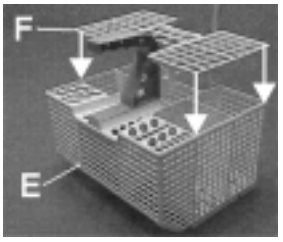

Een roosterelement **(F)** kan op de bestekkorf worden geplaatst om het bestek gescheiden te houden.
Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden moeten met de punt omlaag in de korf worden gezet.

Gebruik uitsluitend vaatwerk dat geschikt is voor afwasmachines. Was geen vaat af in de afwasmachine die daar niet geschikt voor is, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van hout, aluminium, plastic keukengerei, tin, gedecoreerd servies (niet geglazuurd), zilveren bestek.

Wat moet u in de volgende gevallen doen...

Mocht het apparaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de Servicedienst (* zie ook het bijbehorende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing).

Wat is er aan de hand	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat functioneert niet	• Er wordt geen water aangevoerd.	• De waterkraan opendraaien.
	• De machine laadt niet voldoende water.	• Reinig het ingangsfilter op de waterkraan. • Controleer of de toevoerslang niet gevouwen is.
	• Is de stroom uitgevallen.	• Steek de stekker in het stopcontact. • Druk op de toets START. • Sluit de deur. • Controleer de zekering in uw huis.
	• Start van het ingestelde programma.	• Stel de start van het programma eventueel op “0” in.
Als de vaat niet helemaal droog is	• Onvoldoende spoelglansmiddel.	• Verhoog de dosis *.
	• Er blijft water in de holtes achter.	• Zet het vaatwerk schuin.
Als de vaat niet perfect schoon is	• De waterstraal bereikt het vaatwerk niet goed.	• Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar niet raakt. Plaats het vaatwerk met de holle zijden naar beneden.
	• Onvoldoende afwasmiddel.	• Doseer het afwasmiddel op basis van de aanwijzingen van de fabrikant.
	• Er is een verkeerd programma ingesteld.	• Selecteer een afwasprogramma met een hogere intensiteit.
	• De sproeiarmen zijn geblokkeerd.	• De sproeiarmen moeten ongehinderd kunnen draaien.
	• De gaten van de sproeiarmen zijn verstopt.	• Verwijder de onzuiverheden die de waterstroom belemmeren *.
	• Ongeschikt/oud afwasmiddel.	• Gebruik een merkproduct van goede kwaliteit.
Zanderige en korrelige resten	• De filters zijn verstopt.	• Controleer de filters regelmatig en reinig hen eventueel *.
	• De filters zijn niet juist aangebracht.	• Breng het filter op de juiste wijze aan en bevestig het *.
De plastic delen verkleuren	• Tomaten-/wortelsap,...	• Gebruik, afhankelijk van het materiaal, zo nodig een afwasmiddel met een sterker bleekmiddel.
Aanslag op het vaatwerk		
• afneembaar	• Vlekken op vaatwerk/glazen.	• Verhoog de dosis spoelglansmiddel *.
	• Strepen/lijnen op de glazen.	• Verlaag de dosis spoelglansmiddel *.
	• Zoutlaag op het vaatwerk/glazen.	• Sluit het deksel van het zoutreservoir goed *.
• niet afneembaar	• Het water wordt onvoldoende onthard, kalkvlekken.	• Wijzig de instelling van de keuzeknop van de waterhardheid, en voeg zo nodig zout toe *.
Doffe/matte glazen	• Niet afwasbaar in de vaatwasmachine.	• Gebruik geschikte glazen.
Roest op het bestek	• Het bestek is niet van roestvrij staal.	• Gebruik geschikt bestek.
Vaststelling van de storingen van het apparaat	• Het controlelampje START knippert. • Indicator F.. (indien aanwezig).	• Verzeker u ervan dat de filtergroep niet verstopt is en de watertoevoer niet onderbroken is (indien nodig, de filters reinigen *). Start het programma opnieuw. Houd de toets START 2 seconden ingedrukt, totdat het lampje START uitgaat. Selecteer het programma opnieuw en druk nogmaals op de toets START.

Als de storing na bovengenoemde controles aanhoudt, schakelt u het apparaat uit, draait u de waterkraan dicht en neemt u contact op met de Servicedienst (zie de garantie).

Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Servicedienst:

- Het type storing.
- Type en model van het apparaat.
- Het servicenummer, oftewel het nummer op het typeplaatje van de Servicedienst aan de binnenkant van de deur rechts.